


## DRIFT O SKÖTSELINSTRUKTIONER

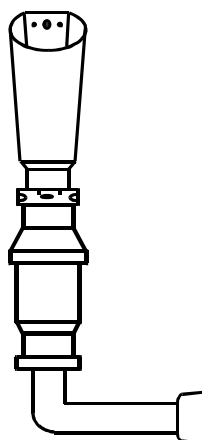

ART NR 70740 RSK 808 23 71 32 mm

ART NR 70750 RSK 808 23 74 40 mm

**Tvättmaskinsavlopp för väggmontage  
komplett med spillmuff, rakt vattenlås, rörböj och väggbricka**

Samtliga delar är tillverkat av PP (polypropen), utom rörböjen på art nr 70750 som är tillverkat av ABS och skyddslocket som är tillverkat av PE (polyeten). Normalt behövs inget underhåll på dessa tvättmaskinsavlopp.

Om något har fastnat och vattnet rinner över bör man rengöra tvättmaskinsavloppet enl. nedan.

Stopp i tvättmaskinavlopp anmäls till [felanmalan@brfbrommatracks.se](mailto:felanmalan@brfbrommatracks.se)  
- observera att vattenlåset och rör INTE får monteras bort från väggen!

- 1 ~~Lösa spillmuffen från väggen~~
- 2 ~~Lösa röret från väggen~~
- 3 Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del. Använd händerna.
- 4 Gänga loss den övre delen av vattenlåset och rengör invändigt. Skruva på överdelen igen och montera ihop spillmuff och vattenlås

Tänk på att plastgångor är mjuka. Se därför till att gången går i rätt vid åtdragandet och använd ej för mycket kraft.

*AB Faluplast  
Box 75  
791 22 Falun  
Tel 023 - 79 26 00  
Fax 023 - 130 00*